コンパクトミキサー

一般家庭用（業務用として使用しないでください）

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書は必ず保管してください。

型番
TA-A02-01

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

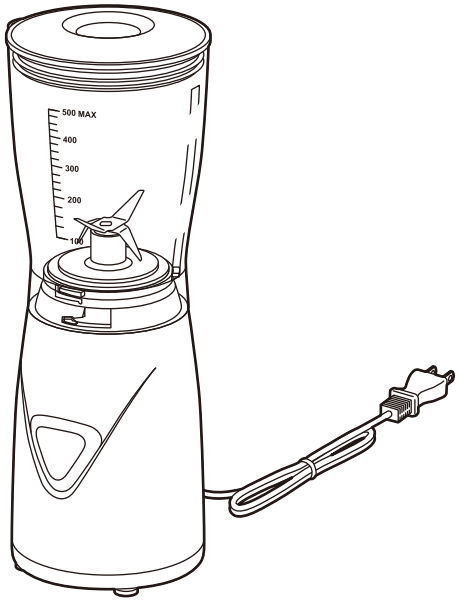

	仕　様
型　　番	TA-A02-01
品　　名	コンパクトミキサー
電　　源	100V　50ー60Hz 共用
定格消費電力	110W
定 格 時 間	1分以内
定 格 容 量	500ml
製 品 寸 法	（約）直径105×高さ285mm
質量（重さ）	（約）800g
電源コードの長さ	（約）1.14m
主 な 材 質	本体：ABS樹脂 容器：AS樹脂

もくじ

安全上のご注意…… 1〜3
ご使用の前に……3
各部の名称……4
ご使用方法…… 5〜6
お手入れ方法……7
調理例……8
修理を依頼される前の点検方法…… 9
保証とアフターサービス…… 10
無償修理保証書…… 裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止図記号

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

指示図記号

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない。
感電やケガをする恐れがあります。

カッターは鋭利なので直接手を触れない。
ケガをする恐れがあります。

カッターについた材料は直接手で取り除かない。
ケガをする恐れがあります。
また、金属製のものを使わないでください。

カッターの回転が止まるまでフタを開けたり、容器の中に指やスプーンなどを入れない。
ケガや故障の原因になります。

カッターが入った状態で容器内の材料を直接手で取り出さない。
ケガの恐れがあります。

フタや容器をはずしてカッター台に細い棒など入れない。
スイッチが入り、カッターや回転軸が回転して危険です。

強い衝撃を与えない。容器やフタに亀裂が生じた場合は使用しない。
破損して感電やケガの原因になります。

不安定な場所や水、油のかかりやすい場所、火の近くなどで使用しない。
ケガや故障の原因になります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。
発火したり、異常作動してケガをすることがあります。

⚠注意

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、でんコードに重い物を載せたり、挟み込んだりしない

ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを火気などの高温部に近付けない。

コードの被膜が溶けて絶縁不良になる恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグに、ホコリが付着している場合は、よくふき取る。

火災の原因になります。

電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発火の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電やケガをすることがあります。

手が濡れた状態でスイッチを押さない。

感電の恐れがあります。

交流100V以外では使用しない。

火災や感電の原因になります。

運転中の移動は絶対にしない。

ケガや故障の原因になります。

移動する時は両手で本体を持つ。

落下してケガや破損の原因になります。

材料を規定以上入れない。

故障の原因になります。
量と下準備は（P5）参照

1分以上の連続運転は絶対しない。1分以内毎に必ず30秒以上休ませる。

故障の原因になります。

50℃以上の材料やお湯などを容器に入れない。

容器やフタの変形、ふきこぼれによるヤケドの原因になります。

固いもの（コーヒー豆・大豆・煮干し・冷凍食品・スジ肉など）に使わない。

カッターの刃や容器を傷めたり、故障の原因になります。

粘り強いもの（とろろ芋・納豆など）に使わない。

回転軸に粘りが漏れて故障の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

⚠ 注意

禁止

調理材料を取り出す時は、ヘラなどで取り出す。

ケガの原因になります。

丸洗い禁止

本体の丸洗いはしない。

感電・故障の原因になります。

禁止

食器洗い機や食器乾燥機に入れて乾燥させない。

容器やフタの変形の原因になります。

プラグを抜く

部品の取り付け取り外し、お手入れする時は、電源プラグをコンセントから抜く。

ケガをする恐れがあります。

ご使用の前に

●初めてご使用になる時は、本体以外の部品を洗ってください。（お手入れ方法P7）
●各部品は水気をよくふき取ってください。
●本体を水平な場所に置いてください。

各部の名称

下図の順番に重ねて組み立てます。

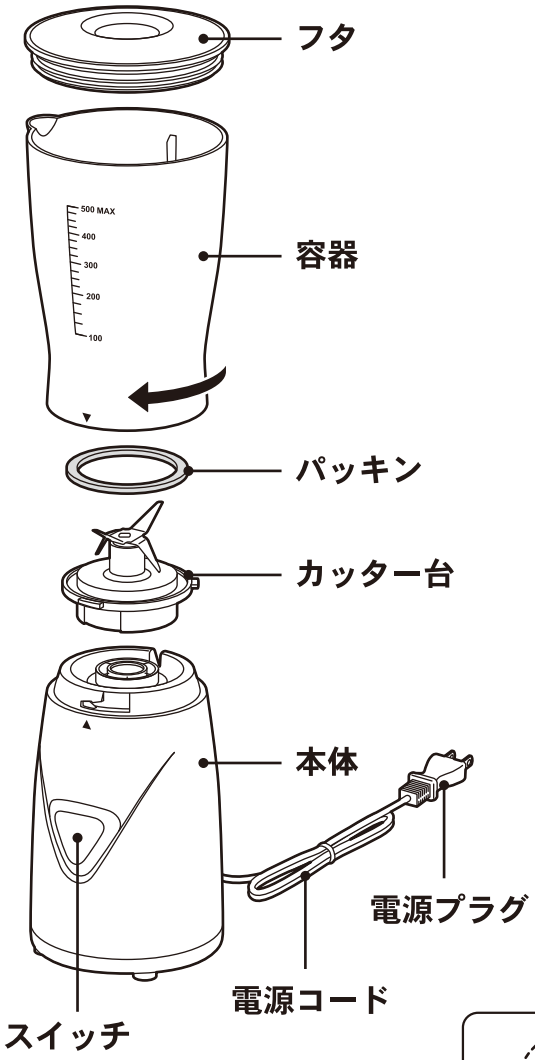

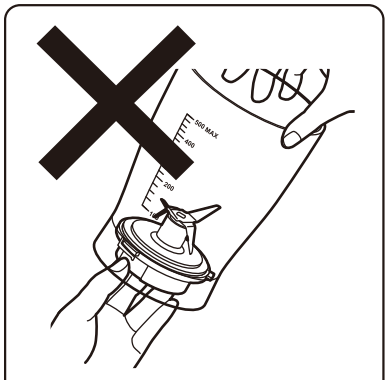

容器・パッキン・カッター台は外せる構造となっていますが、安全の為、外さずご使用ください。

組み立てた状態

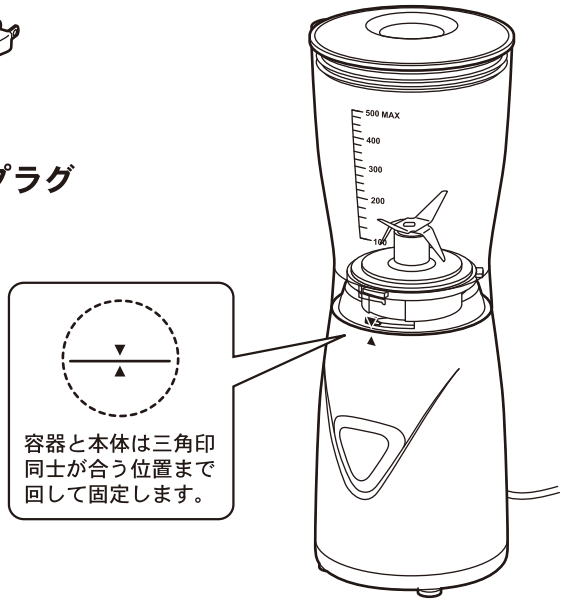

ご使用方法

１．容器を本体に取り付けます。

※容器が本体にしっかりと取り付けないと電源が入りません。

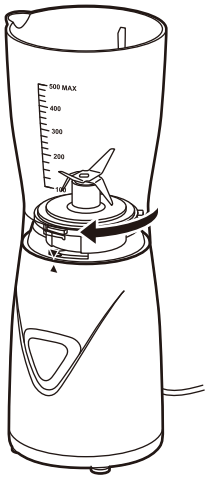

２．材料を容器に入れ、フタをします。

※最小目盛から最大目盛の範囲内でご使用ください。

ご注意

●材料はおよそ2cm角の大きさにします。
●入れる順番は
　液体～やわらかいもの～固いもの
　の順に入れます。
●凍った材料を使わないでください。
●食材以外には使わないでください。
●40℃以上の材料は入れないでください。
●必ず水分を入れてください。
●氷だけで使わないでください。（角氷を加える場合は2.5cm以下のものを3個以内にし、他の食材の後に入れてください。）

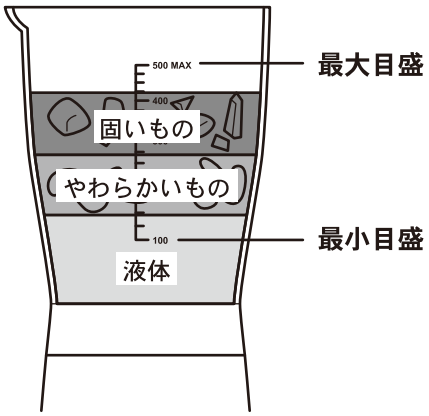

3．電源プラグをコンセントに差し込みます。

4．フタを押さえながらスイッチを押します。
押している間のみ電源が入りカッターが回転します。

※フタを押さえていないと材料が飛び散ることがあります。

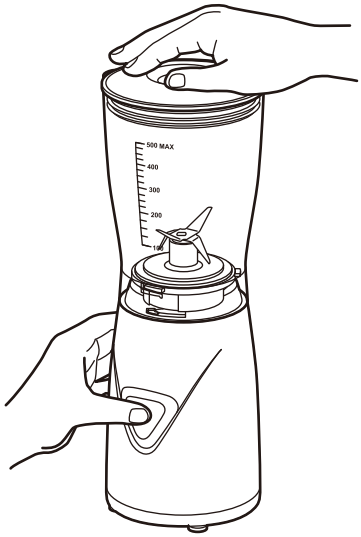

※連続回転は1分以内にしてください。1分を超える調理の場合は1分連続運転～30秒休止を繰り返してください。

＜使用中にモーターが停止したときは＞

容器内の材料が多いか、調理できない材料が入っていると、モーターを保護するために保護装置がはたらき、運転を停止させます。その場合は次の手順でやり直してください。

①電源プラグを抜きます。
②容器を外し、材料を減らします。
③容器を本体に取り付け、電源プラグを差込みフタを押さえながら調理します。

5．調理が終了したら電源プラグをコンセントから抜きます。

6．容器を本体から外し、調理物を取り出します。

お手入れ方法

●必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●本体の丸洗いは絶対にしないでください。
●洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
●金属タワシやみがき粉・ベンジン・シンナー、などは使用しないでください。
●漂白剤を使わないでください。樹脂部が変質します。
●50℃以上のお湯を使って洗わないでください。樹脂部が変形します。
●食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

本体

●水を含ませてよく絞ったやわらかい布で、汚れをふき取ります。
●汚れがひどいときは、やわらかい布にうすめた食器用中性洗剤を含ませ固く絞り、汚れをふき取った後、乾いた布で充分に拭き取ります。

容器

やわらかいスポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗い、水気を充分にふき取ります。

カッター

●カッター台を持って食器用中性洗剤を含ませたブラシなどでよく洗い、充分に水気を拭き取り乾燥させます。

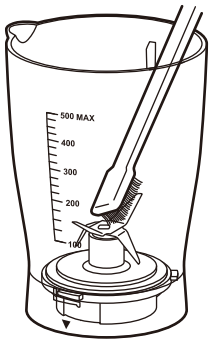

調理例

バナナジュース

材料 3人分

バナナ……180g（約2本）
牛乳……300ml

作りかた

①バナナは皮をむき、1cm幅にスライスします。
②材料全部を容器に入れ、約1分運転します。

トマトジュース

材料 3人分

トマト……200g
レモン汁……大さじ1
水……150ml

作りかた

①トマトはヘタを取って皮をむき、種を取り1～2cm角に切ります。
②材料全部を容器に入れ、約1分運転します。

いちごミルク

材料 3人分

いちご……150g
牛乳……300ml
砂糖……大さじ1＋適宜足す

作りかた

①いちごはヘタをとります。大粒の場合は1/2～1/3に小さくカットします。
②材料全部を容器に入れ、約1分30秒運転します。

ミルクセーキ

材料 3人分

卵……3個
牛乳……300ml
砂糖……大さじ1＋適宜足す

作りかた

●材料全部を容器に入れ、約40秒運転します。

ミックスジュース

材料 3人分

バナナ……45g（約1本）
フルーツ缶
（みかん、ももなど）……固形量160g
缶詰のシロップ……大さじ3
牛乳……300ml
はちみつ……少々

作りかた

①バナナは皮をむき、1cm幅にスライスします。フルーツは1～2cm角に切ります。
②材料全部を容器に入れ、約1分30秒運転します。
③お好みではちみつを加えます。

修理を依頼される前の点検方法

状　　態	点　　検	処　　置
スイッチを押しても カッターが回らない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	容器が正しく取り付けられていますか？	容器を正しく取り付け直してください。（4P参照）
	材料を入れすぎていませんか？	電源プラグを抜いて、材料を減らしてください。
	材料が大きすぎていませんか？	電源プラグを抜いて、材料を小さく切り直してください。
本体内部からにおいがする	固い材料や粘り強いものなど禁止している材料を使用していませんか？	禁止している材料は使わないでください。モーターに負担がかかり故障の原因になります。
	1分以上連続して使用していませんか？	1分以内に必ず30秒以上休ませてください。
	長時間使用していませんか？	本体が冷めるまで、少し時間をおいてください。
容器に色がついた	にんじんなどの色素で容器が変色しますが、人体に影響はありません。	
電源プラグが 異常に熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか？	ゆるくないコンセントを使用してください。
電源コードに触れると 通電しなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが切断しかかっています。ただちに使用を中止してください。

長年ご使用のコンパクトミキサーの点検を！

「修理を依頼される前の点検方法」の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故防止のため、必ず点検・修理を販売店にご相談ください。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

□修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は
販売店または本書に記載のお客様ご相談窓口へご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元　Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
TEL0256-63-9545　FAX0256-66-2252
URL　http://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

［受付時間］ 10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00（土日・祝日は除く）

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

ー保証期間ー
お買い上げ日より１ヶ年

補修用性能部品の保有期間

●本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

■保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。
■保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

コンパクトミキサー

型番 TA-A02−01

修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買い上げ日より1ケ年無料	お買いあげ日	平成　　年　　月　　日
※お客様	お名前 様	住所	
		TEL	
※販売店	店　名 印	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1．保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
（ロ）ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体指示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
2．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
3．本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お客様ご相談窓口へお問い合わせください。
※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について
※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	修理実施日	修　理　内　容	担　当　者
サービスメモ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

［中国製］

■輸入販売元
Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241 新潟県燕市小高4549−6
TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252
URL http://www.smile-king.co.jp
E-mail tamahashi@smile-king.co.jp

袋 緩衝材
ダンボール 箱